

Multi 3 Games

mobilní sloupky

Návod k obsluze

ID: 63499

EAN: 8591792634990

e-sportshop.cz

Obsah balení

kovový podstavec modrý, 2 kusy
dvoudílné nastavitelné sloupky, 2 kusy
vzpěry sloupků, 4 kusy
krycí matky na uchycení sloupků, 8 kusů
krátké šrouby na přichycení vzpěr, 4 kusy
šroub s křídlovou matkou na uchycení vzpěr, 2 kusy
dlouhé šrouby na uchycení koleček, 4 kusy
jistící šroub, 2 kusy
klíčka navíjecího mechanismu, 1 kus

Návod a montáž

Odšroubujte všechny šrouby a krycí matky na modrém podstavci.
Otevřete modrý podstavec a vyjměte kování a příslušenství.
Dlouhými šrouby přišroubujte kolečka k ose do otvoru se závity v bocích podstavců.
Dovnitř modrých podstavců vložte minimální doporučovanou zátěž, tj. nejméně 60 kg do každého podstavce. Zátěž není součástí balení.

Doporučujeme vložit například pytle s pískem nebo s jiným sypkým materiálem.

Upozornění

Bez vložené zátěže není možné sloupky používat, protože by nebyly dostatečně stabilní. Před zahájením hry se ujistěte, že jsou sloupky zajištěné dostatečně a nemohou se převrhnout !

Po uzavření podstavce nasadte spodní část sloupků na navařené čepy se závitem a pevně přišroubujte krycími matkami. Do otvoru sloupku našroubujte kovový váleček se zajišťovacím kolíkem a šroubem.

Namontujte 2 vzpěry mezi sloupkem a podstavcem. Nejprve odměřte vzdálenost mezi podstavcem a sloupkem a podle toho vyšroubujte koncovky. Ke sloupku připevněte vzpěry pomocí šroubu a křídlové matky. K podstavci je připevněte dvěma krátkými šrouby. Koncovky vzpěr mírně prohněte aby se přizpůsobily ohybem sklonu v místě spojení.

Návod na použití

Smontované sloupky včetně vložené zátěže nakloňte a pomocí koleček je převezte na hřiště.

Povolte na maximum zajišťovací šroub v kovovém válečku na boku sloupku. Vysunutím horního sloupku zvolte požadovanou výšku. Otvory v horním sloupku musí být nasměrovány přímo proti zajišťovacímu kolíku. Po nastavení požadované výšky se ujistěte, že jisticí kolík zapadl do otvoru ve sloupku. Poté kolík zajistěte dotažením zajišťovacího šroubu na maximum a ujistěte se, že horní sloupek pevně drží v dolním sloupku.


Napněte síť pomocí horní kladky a navijecího mechanismu s klikou a zajistěte jí připevněním k háčkům.

Sloupky umožňují napnout síť až v 7 výškách:

155 cm – badminton

180, 190, 200, 210, 224, 243 cm – volejbal

Pro umístění sítě v nižších výškách využijte háčky na vnitřní straně spodního sloupku. Zasuňte horní sloupek do spodního na maximum a síť k háčkům připevněte bez použití napínacího mechanismu. Vhodné např. pro soft tenis.

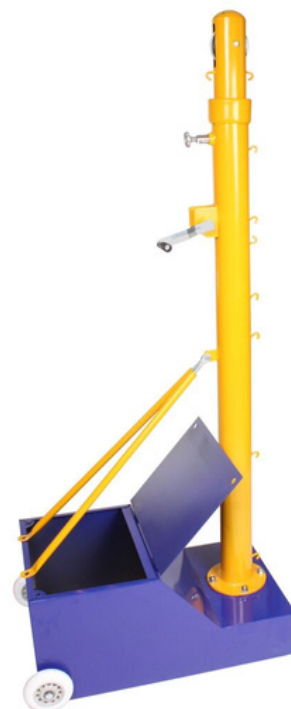

Distributor v ČR:
RADANSPOUR s.r.o.
Za Otýlí 10 370 01
České Budějovice
email: obchod@e-sportshop.cz
tel: +420 387 411 543
Vyrobeno v Číně