

Hamaka Shelf rám pro houpací síť

Návod k obsluze

ID: 61701

EAN: 8591792617016



e-sportshop.cz

Obsah balení

2x základní nohy

4x plastové krytky nohou

1x základní rám

2x nosný rám houpačí sítě

2x hák na připevnění houpačí sítě, zakřivená sada a sada křídlových matic

2x sada šroubů, matic a podložek pro připojení nosných rámu Hammock k základnímu rámu

2x sada šroubů, matic a podložek pro připojení základního rámu k základním patkám

Krok 1

vyberte si místo na rovině a rozložte obsah své houpačí sítě a rámu. Ujistěte se, že jsou přítomny všechny díly a umístěte je vedle sebe pro snadnou identifikaci. Použijte obrázek 1 jako vodítko pro umístění a součást pro následující kroky, přičemž si dejte zvláštní pozor na pořadí montáže.

Krok 2

Najděte čtyři plastové krytky nožiček a dvě nožičky základny. Nasuňte plastové krytky nožiček přes konce nožiček základny a ujistěte se, že jsou bezpečně na svém místě.

Krok 3

Najděte základní rám a dvě základní nohy. Spojte a ujistěte se, že jsou U šrouby bezpečně upevněny na místě.

Krok 4

Najděte dva nosné rámy houpačí sítě a spojte je se sestavou základního rámu. Ujistěte se, že šrouby jsou bezpečně upevněny na místě.

Krok 5

Umístěte hák do otvoru směrem k horní části nosného rámu houpačí sítě. Vyberte správný otvor odpovídající velikosti houpačí sítě.

Krok 6

Umístěte zakřivenou podložku a upevněte křídlovou matici na konec háku se závitem.

Krok 7

Připevněte houpačí síť k háčku, jak je znázorněno na obrázku 2. Chcete-li hák zavěsit do správného otvoru během kroku 4, napněte houpačí síť tak, aby při plném nabití houpačí síť vytvořila přirozený zakřivený tvar, přičemž nejnižší bod je minimálně 40 cm nad zemí.

Instalace a upozornění

Houpačí sítě jsou přenosné a nejsou navrženy jako trvalá konstrukce. Vystavení slunečnímu světlu a dešti způsobí, že se tato houpačí síť znequalitní a zeslábne. Před každým použitím vždy zkontrolujte upevňovací body zda jsou bezpečné a sestava rámu je konstrukčně pevná a všechny matice a šrouby jsou utáhnuté. Při vstupu do hamaky si vždy sedněte nebo lehněte na hamaku uprostřed. Nikdy na ní nestůjte! Děti musí být vždy v doprovodu dospělé osoby. Vyvarujte se nošení jakékoli obuvi nebo oděvu s ostrými nebo vyčnívajícými předměty, které by mohly houpačí síť poškodit nebo se s ní zamotat. K dosažení některého z výše uvedených kroků není v žádné fázi nutné vyvíjet nadměrnou sílu. Nadměrná síla povede k poškození rámu nebo houpačí sítě a na to se nevztahuje záruka.

Veďte prosím na vědomí, že zobrazené příslušenství může sloužit pouze pro účely zobrazení a není součástí produktu.

Pokyny k demontáži:

Chcete-li produkt zabalit, jednoduše otočte výše uvedený postup.

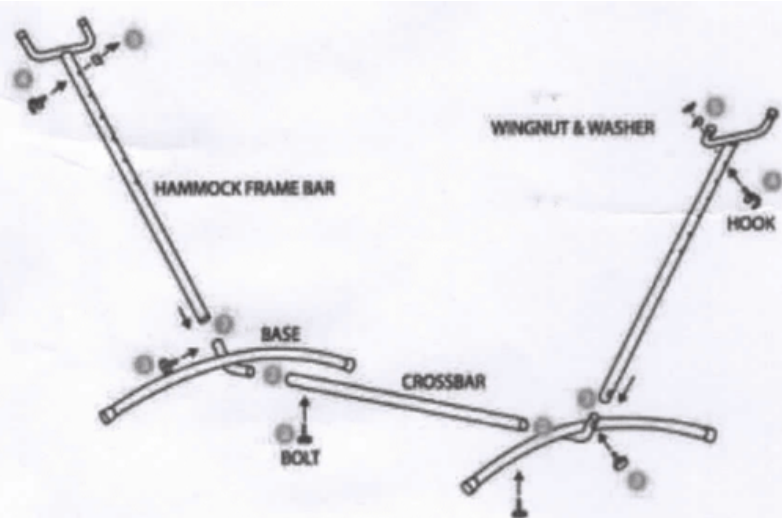


Figure 1



Figure 2

Dovozce do ČR:

RADANSPORT s.r.o.

Za Otýlíí 10, 370 01 České Budějovice

tel.: +420 387 411 543

email: obchod@e-sportshop.cz

www.e-sportshop.cz

e-sportshop.cz