


Gardener 22 vyvýšený záhon


ID 67446, EAN 8591792674460

Návod na montáž

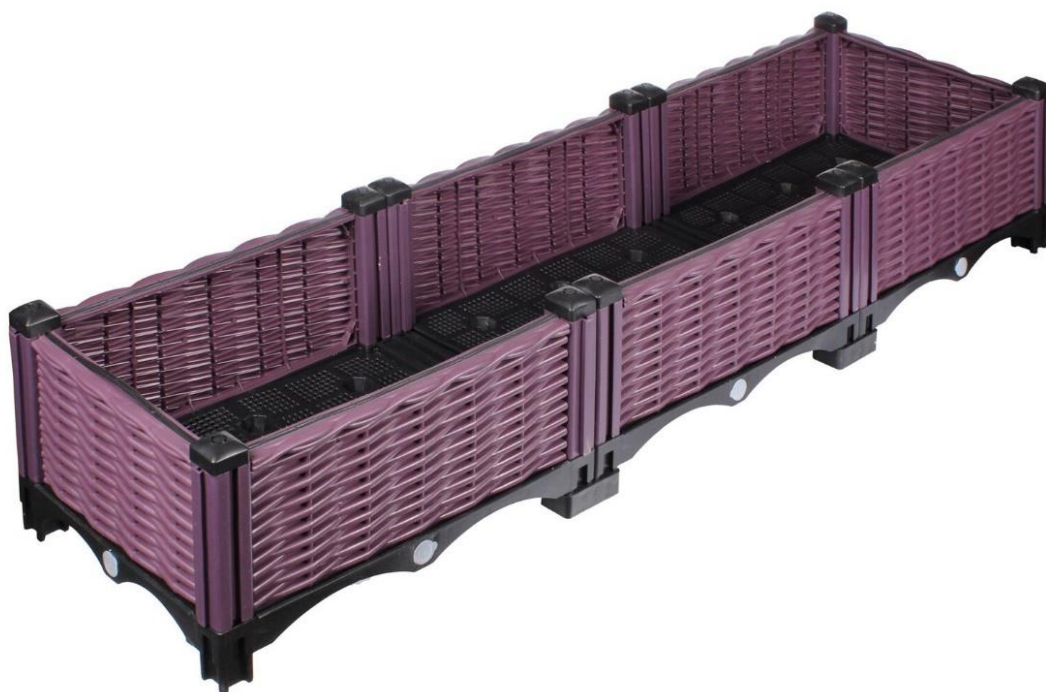

e-sportshop.cz

Obsah balení:

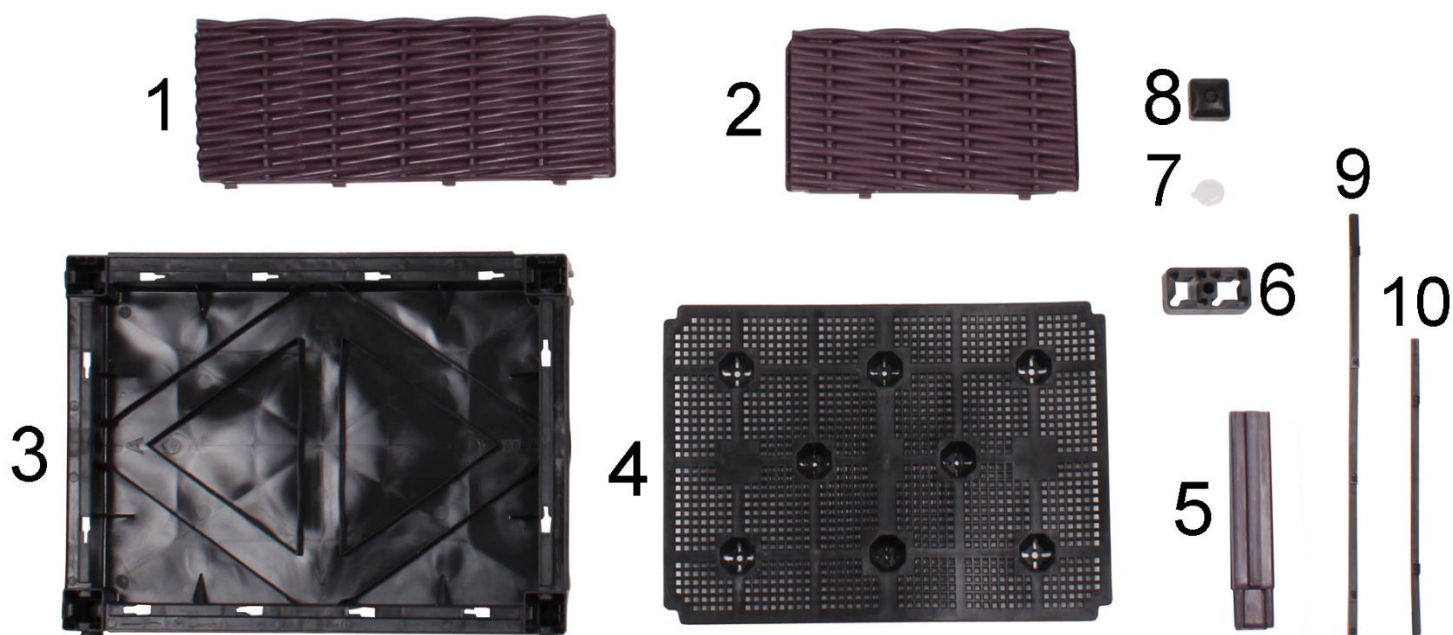

Číslo dílu / popis / počet kusů:

- 1 / Boční panel 35 x 15 cm / 6 kusů
- 2 / Boční panel 25 x 15 cm / 2 kusy
- 3 / Podstava – dno 31 x 41 x 7 cm / 3 kusy
- 4 / Vložka do dna 26,5 x 36,5 x 3,5 cm / 3 kusy
- 5 / Spojovací díl 17 x 4 x 4 cm / 12 kusů
- 6 / Spojka 8 x 4,5 x 3,5 cm / 4 kusy
- 7 / Zátka průměr 2 cm / 15 kusů
- 8 / Horní krytka 3 x 3 x 3 cm / 12 kusů
- 9 / Krycí páska 33 cm / 6 kusů
- 10 / Krycí páska 23 cm / 6 kusů

Návod na montáž

1. Vložte do všech kruhových otvorů na bocích spodního dílu 3 zátky 7.
2. Položte vedle sebe na zem tři díly podstavy 3 nožičkami dolů a spojte je k sobě nasunutím na bok sousedního dílu.
3. Spojte dvě sousední nožičky vnitřních dílů podstav 3 nasunutím spojek 6.
4. Do otvorů na delších stranách ve spodních dílech 3 zastrčte boční panely 1. Po zastrčení s nimi posuňte do strany, abyste je pevně zajistili.
5. Do otvorů na kratších stranách ve spodních dílech 3 zastrčte boční panely 2. Po zastrčení s nimi posuňte do strany, abyste je pevně zajistili.
6. Do otvorů ve vnějších rozích nasuňte spojovací díly 5, otvory spojek směřují nahoru. Hrany bočních dílů panelů 1 a 2 se zasunou do drážek v dílech 5.
7. Spojte dohromady vždy 2 díly spojek 5 a vytvořte tak 4 páry.
8. Vytvořené páry spojek 5 vložte mezi vnitřní boční panely 1, otvory spojek směřují nahoru. Hrany bočních dílů panelů 1 se zasunou do drážek v dílech 5.
9. Zastrčte horní krytky 8 do všech otvorů ve spojovacích dílech 5.
10. Dovnitř spodních dílů dna 3 vložte vložky 4 otvory směrem nahoru.
11. Do prázdných drážek na horním obvodu bočních panelů 1 a 2 zastrčte krycí pásy 9 a 10.
12. Do prázdných drážek na kratších okrajích dílů dna zastrčte krycí pásy 10.



Distributor v ČR:

RADANSPOURT s.r.o.
Za Otýlí 10, 370 01 České Budějovice, Česká republika
email: obchod@e-sportshop.cz, tel: +420 387 411 543
www.e-sportshop.cz
Země původu: Čína

e-sportshop.cz